

Instructions d'installation 6044 Série

MONTROSE

Robinet central pour évier avec Drain Speed Connect™

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'un robinet American Standard avec le drain à raccordement rapide Speed Connect offert seulement sur les robinets American Standard.

Drain Speed Connect*


- Le tiers des pièces, le tiers du temps d'installation
- Aucun outil nécessaire
- Aucun ajustement nécessaire
- Garantie d'un bon scellage dès la première fois, à chaque fois.

*Votre robinet American Standard est conçu pour fonctionner uniquement avec le drain à raccordement rapide Speed Connect. Vous trouverez des conseils utiles liés à la dépose du drain dans la section de dépannage des instructions ci-après.

Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.

Certifié conforme aux normes ANSI A112.18.1

M968688 Rév.1.1 Rév.1

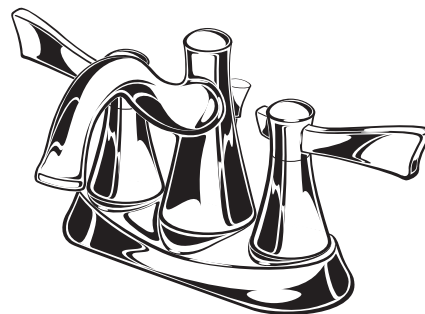

Outils recommandés



Tournevis



Pince à coulisse



Clé universelle



Coupe-tube

1

INSTALLATION DU ROBINET

AVERTISSEMENT

Fermer l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

Fermer l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Insérer le ROBINET (1) et le CONNECTEUR DE CÂBLE (2) par le trou de montage de l'évier ou de la surface de montage. **Fig. A.**
- Assembler les CONTRE-ÉCROUS (3) sur les QUEUES (4) depuis le dessous de l'évier. Serrer manuellement. **Fig. B.**

Fig. A.


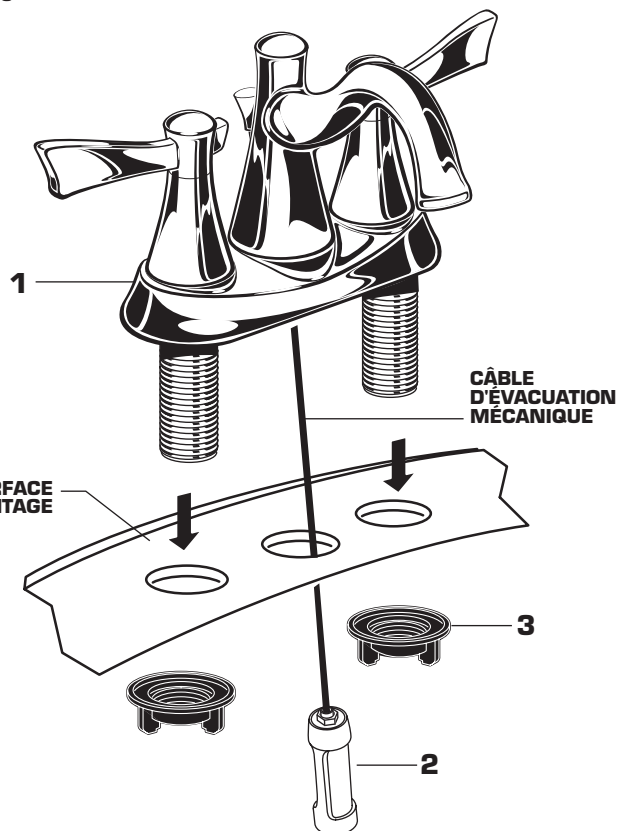


Fig. B.

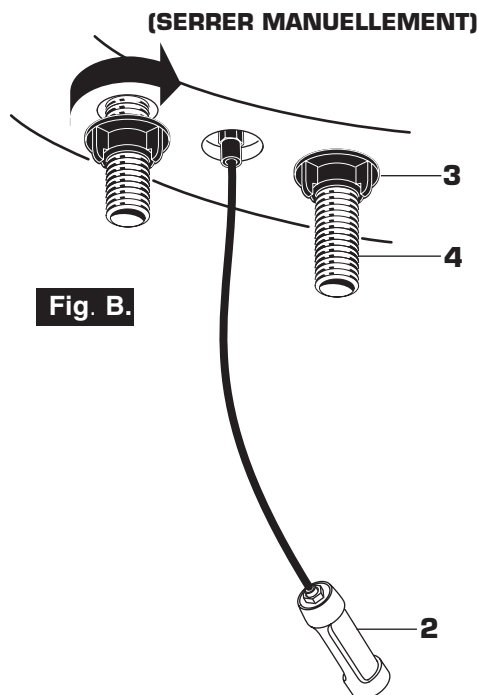

2

INSTALLATION DU DRAIN

- Retirer le COUVERCLE EN PLASTIQUE TRANSPARENT (1). Enlever l'ENTRETOISE EN CARTON (2) du DRAIN (3). Fig. A.
- Passer le CORPS DE DRAIN (4) par l'orifice d'évacuation de l'évier. Vérifier que le JOINT BLANC (5) est bien sous le joint du CORPS DE DRAIN (4). Fig. B.

Remarque : Aucun besoin de mastic ou de calfat.

- Le POINT DE FIXATION DE CÂBLE (6) doit être tourné vers l'arrière de l'ÉVIER. Fig. B.

Fig. A.


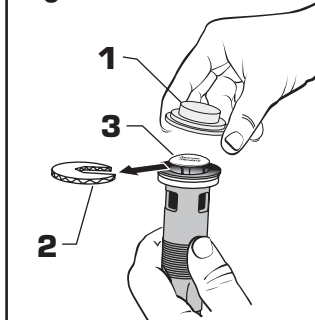


Fig. B.

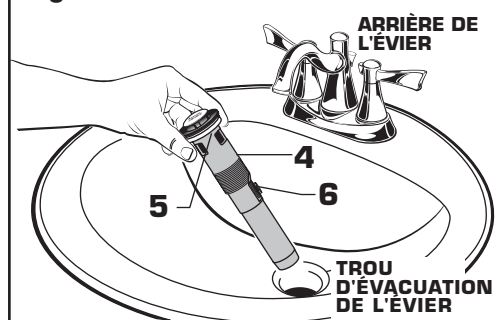


3

INSTALLATION DU JOINT NOIR

- Poser le JOINT CONIQUE NOIR (1) dans le CORPS DE DRAIN (2) depuis le dessous.

Remarque : Le côté plat du JOINT CONIQUE NOIR (1) doit être tourné vers le bas.

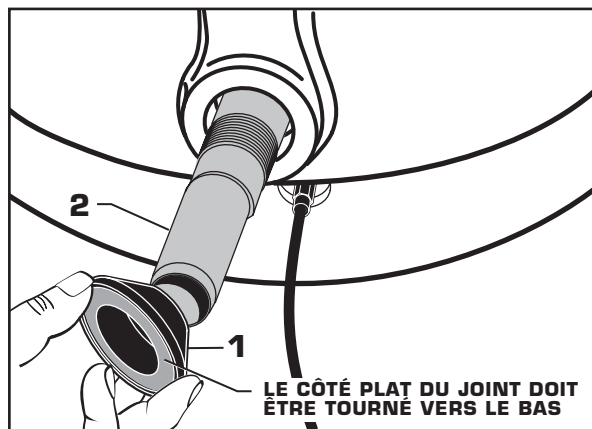

4

INSTALLER L'ÉCROU DE BLOCAGE GRIS

- Poser l'ÉCROU DE BLOCAGE GRIS (1) dans le CORPS DE DRAIN (2) depuis le dessous de l'ÉVIER. Fig. A.

Remarque : Le côté plat de l'ÉCROU DE BLOCAGE GRIS (1) doit être tourné vers le haut.

- Serrer fermement à la main. Aucun outil n'est nécessaire. Vérifier si le JOINT BLANC (3) de la COLLERETTE D'ÉCOULEMENT dans l'ÉVIER est complètement compressé et invisible. Fig. B.

Fig. A.


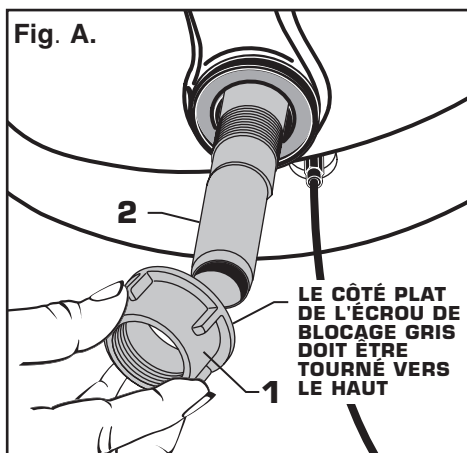



Fig. B.

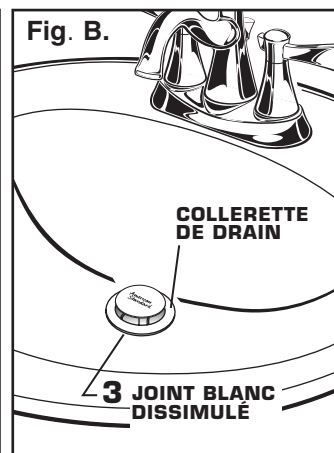

5

BOUTON DE RENVOI

- Le BOUTON (1) doit être abaissé.

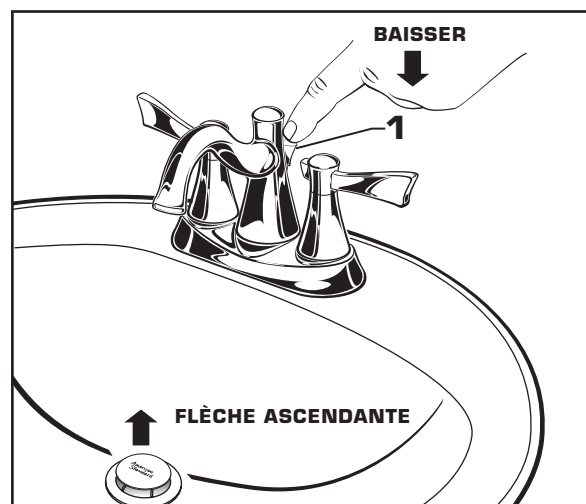


6 FIXER LE CONNECTEUR DE CÂBLE

- Visser, dans le sens horaire, le CONNECTEUR de CÂBLE (1) dans la CONNEXION du CORPS DE DRAIN (2) et serrer à la main. Fig. A.

L'installation de l'ÉVACUATION MÉCANIQUE est maintenant terminée. Fig. B.


Remarque : Le diamètre de la pièce de raccordement de l'évacuation mécanique est de 1-1/4 po. Fig. B.

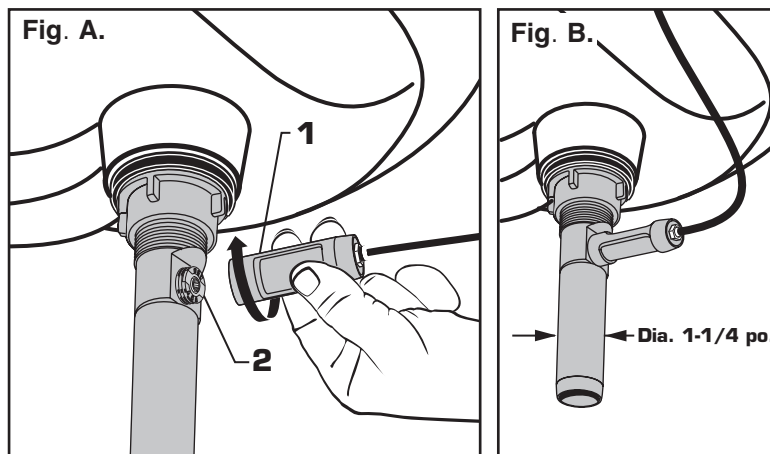

7 VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU DRAIN

- Actionner le LEVIER DU DRAIN (1) pour vérifier le fonctionnement de la BUTÉE (2). Fig. B.


Remarque : Si la BUTÉE (2) ne s'ouvre pas et ne se ferme pas correctement, vous reporter à la rubrique « dépannage » des présentes instructions.

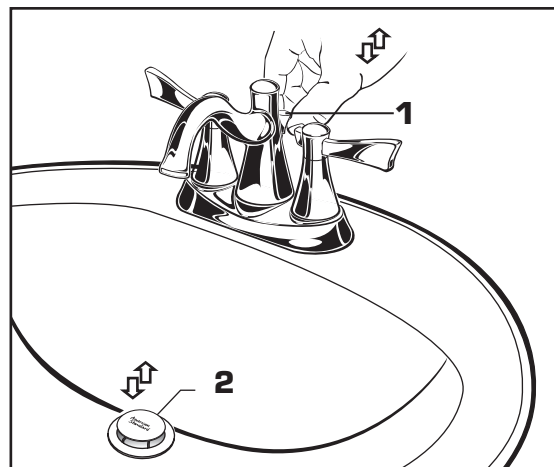

8 RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION D'EAU ET À L'ÉVACUATION DES EAUX USÉES

REMARQUE : DES TUYAUX FLEXIBLES OU DES ARRONDIES PEUVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT.

- Brancher l'alimentation en eau au ROBINET (1) à l'aide de TUYAUX D'ALIMENTATION FLEXIBLES 1/2 po IPS (2) ou de 3/8 po diam. ext. ARRONDIES (3).
- Serrer les raccords avec la clé universelle. Ne pas trop serrer. Faire attention pour ne pas pincer le tuyau de cuivre au moment de le plier. Utiliser un coupe-tube pour couper la longueur appropriée.
- Raccordement de la pièce diam. 1-1/4 po. sur l'ÉVACUATION MÉCANIQUE aux eaux usées.

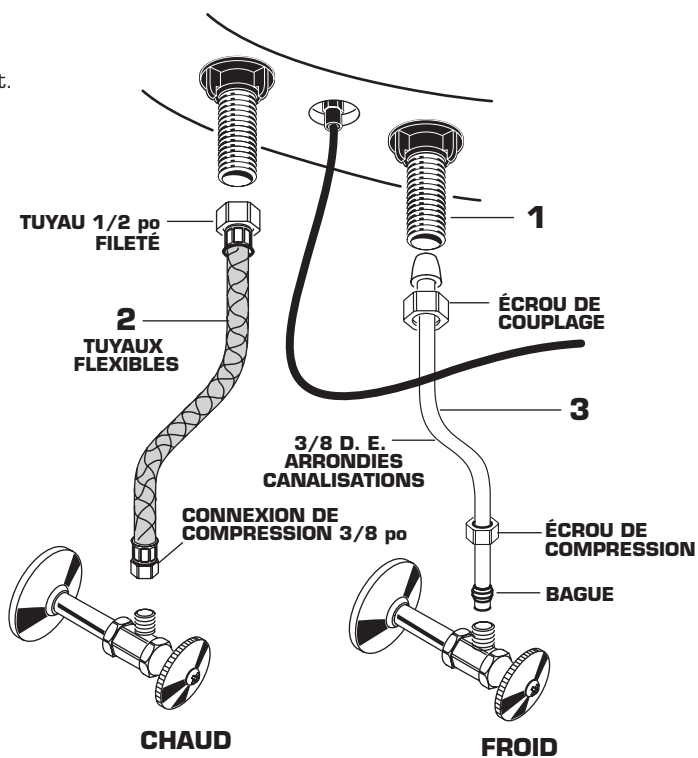


9 TESTER LE RACCORDEMENT

- Les POIGNÉES (1) en position fermée (OFF), ouvrir les CONDUITS D'ALIMENTATION EN EAU (2) et vérifier tous les raccords afin de détecter la présence de fuites. ➡
- Retirer l'AÉRATEUR (3) en le tournant dans le sens antihoraire à l'aide de la CLÉ pour AÉRATEUR (3a).
- Actionner les deux POIGNÉES (1) pour faire circuler l'eau complètement.
- Remplacer l'AÉRATEUR (3) en le tournant dans le sens horaire à l'aide de la CLÉ pour AÉRATEUR (3a).

VÉRIFIER LES RACCORDEMENTS DU DRAIN


- Actionner le BOUTON DE DRAIN (4) et remplir le lavabo d'eau. Vérifier que la BUTÉE DE DRAIN (5) se fixe bien et retient l'eau dans l'évier. Si la BUTÉE DE DRAIN (5) ne se fixe pas correctement, veuillez vous reporter à la rubrique Dépannage des présentes instructions.
- Libérer le BOUTON DE DRAIN (4) et vérifier l'étanchéité de tous les raccords d'évacuation et le siphon en P. Serrer si nécessaire. ➡

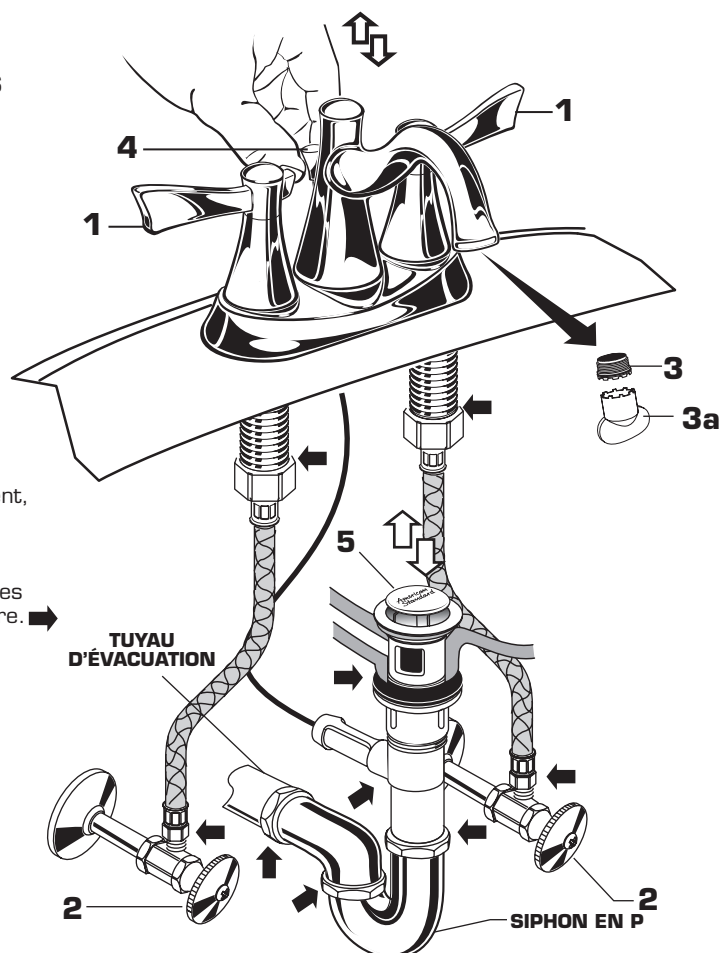

10 ENTRETIEN

Pour modifier le sens de rotation de la poignée, exécuter les étapes suivantes :

- Pour modifier le sens de rotation de la poignée, exécuter les étapes suivantes :
 - Mettre la vanne sur la position fermée (OFF).
 - Tourner la ROSACE DE LA POIGNÉE (1) dans le sens antihoraire et tirer pour sortir l'ADAPTATEUR (2).
 - Retirer la VIS DE L'ADAPTATEUR (3) et l'ADAPTATEUR (2).
 - Retirer l'AGRAFE RESSORT (4).
 - Soulever la BUTÉE (5), tourner de 90° et replacer le tout.
 - Reposer l'AGRAFE RESSORT (4).
 - Reposer l'ADAPTATEUR (2) et la VIS DE L'ADAPTATEUR (3).
 - Aligner la POIGNÉE (1) et la pousser sur l'ADAPTATEUR (2).
 - Tourner la ROSACE DE LA POIGNÉE (1) dans le sens horaire pour serrer.
- L'AÉRATEUR (6) peut accumuler de la saleté, ce qui peut occasionner une distorsion et une réduction du débit d'eau. Retirer l'AÉRATEUR (6) et le rincer. ***Vous reporter à l'étape 9 pour retirer l'AÉRATEUR (6).***
- Si la goulotte coule, activer les poignées en ouvrant et fermant plusieurs fois. Ne pas forcer - les poignées ne tournent qu'à 90°.

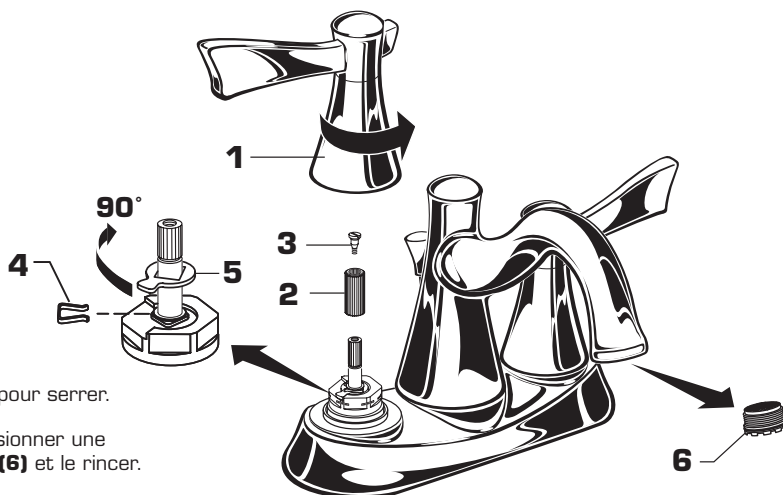

11 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : SIMPLEMENT RINCER LE ROBINET AVEC DE L'EAU PROPRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN COTON.

À NE PAS FAIRE : NETTOYER AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, DES PRODUITS À POLIR, DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU UN CHIFFON À GROS GRAINS.

Drain Speed Connect™ Guide de dépannage

Si l'évier ne retient pas l'eau même lorsque la butée est en position « abaissée » :

- Suivre les PROCÉDURES DE RÉGLAGE DU CÂBLE.

Si la butée ne se soulève pas complètement ou si l'évier se vide trop lentement :

- Suivre les PROCÉDURES DE RÉGLAGE DU CÂBLE.

Si la butée doit être enlevée :




- Suivre les PROCÉDURES DE DÉPOSE DE BUTÉE.

Pour pouvoir enlever la butée, simplement la soulever hors du drain :

- Suivre la PROCÉDURE D'INSTALLATION DE LA BUTÉE pour mettre en mode « déverrouillé ».




PROCÉDURE DE RÉGLAGE DU CÂBLE

- Disjoindre le câble du drain en dévissant le connecteur de câble **(1)** dans le sens antihoraire. **Fig. A.**
- Regarder dans la zone du corps de renvoi où le câble est fixé et repérer l'élément identifié sous « came » sur l'illustration. **Fig. B.**
- Utiliser un petit tournevis pour tourner la came dans le sens horaire jusqu'à son maximum. La butée devrait être, à ce moment-là, en position LEVÉE. **Fig. B, C.**
- Pousser sur le levier pour vérifier qu'il est bien enfoncé. **Fig. C.**
- Fixer le câble au raccordement du corps de drain **(2)** en vissant le connecteur du câble **(1)**, dans le sens horaire, sur le raccordement du corps du drain **(2)** et serrer à la main. **Fig. A.**

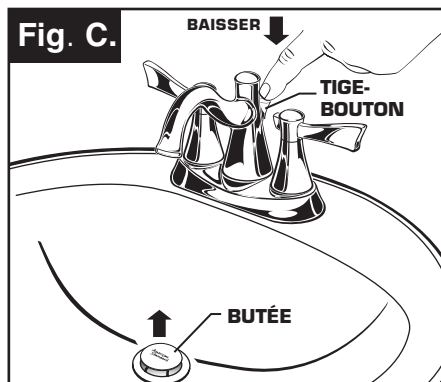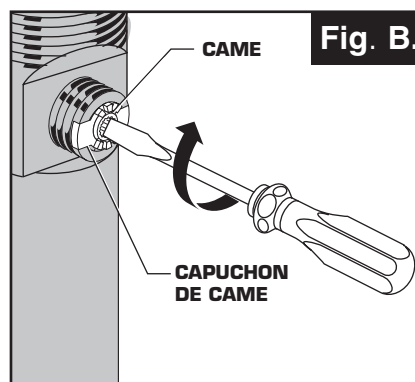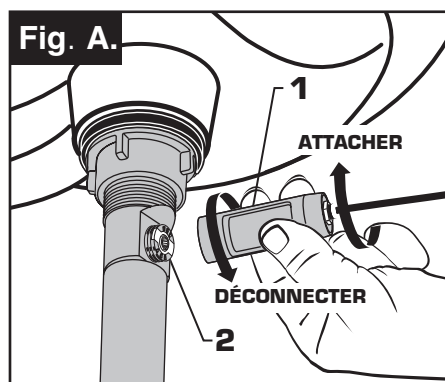

PROCÉDURE DE DÉPOSE DE BUTÉE

- Disjoindre le câble du drain en dévissant le connecteur de câble **(1)** dans le sens antihoraire. **Fig. A.**
- Repérer, dans la zone du corps du drain où le câble est fixé, l'élément identifié comme « Came » et « Capuchon de came » sur l'illustration. **Fig. B.**
- Par un des côtés, utiliser les doigts ou un petit tournevis pour sortir le capuchon de came du drain. **Fig. D.**
- Tirer tout droit sur la came pour l'enlever en la secouant légèrement pour libérer le joint en caoutchouc. **Fig. E.**
- La butée peut être enlevée en la soulevant du drain. **Fig. F.**

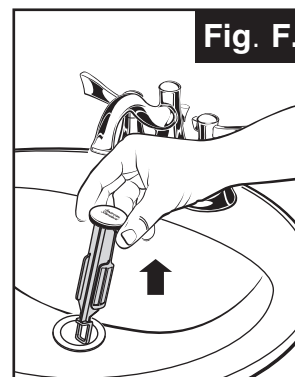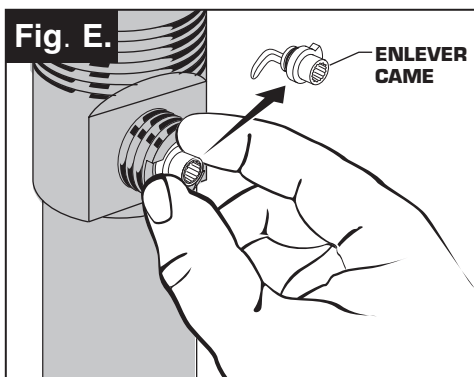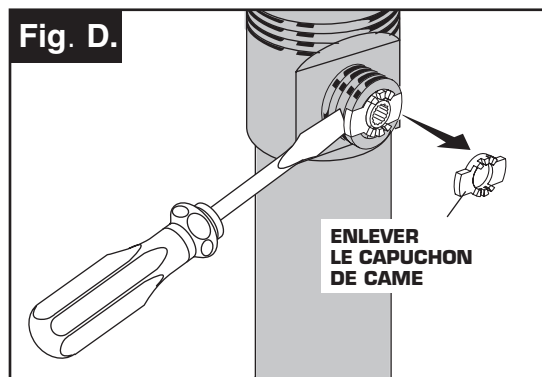


PROCÉDURE DE DÉPOSE DE BUTÉE

La butée peut être installée de deux manières, en position « verrouillée » (la butée ne peut pas être enlevée) ou en position « déverrouillée » (la butée peut être enlevée).

Position verrouillée :


- Observer la boucle en plastique au bout de la butée et noter que la boucle est sur un des côtés de la butée. **Fig. G.**
- Pour installer la butée en position « verrouillée », l'insérer dans le drain de manière à ce que la boucle en plastique soit face à l'**arrière** de l'évier et que le logo American Standard soit face à l'**avant**. Au besoin, tourner légèrement la butée pour qu'elle glisse jusqu'en bas. **Fig. G.**
- Reposer la came dans le drain, au besoin, tourner la came pour vérifier qu'elle est bien insérée. **Fig. J.**
- Reposer le capuchon de came, en vérifiant que les cannelures sont sur l'extérieur. Si le capuchon de came ne s'enclenche pas en position, tourner la came jusqu'à ce qu'elle soit bien insérée. **Fig. K.**
- Reposer le câble. Vous reporter à la section « PROCÉDURE DE RÉGLAGE DU CÂBLE » du guide de dépannage pour compléter l'installation. La butée sera alors en position « verrouillée » et ne pourra être retirée.

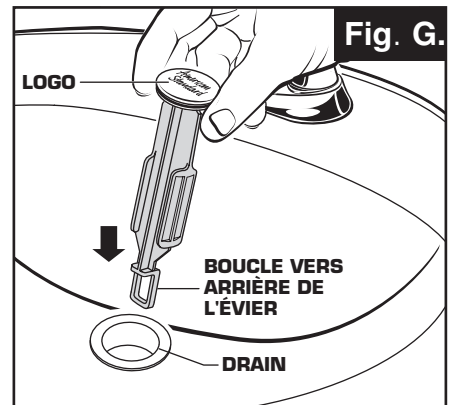



**Position verrouillée
(à l'épreuve du vandalisme)**

Position déverrouillée :

- Observer la boucle en plastique au bout de la butée et noter que la boucle est sur un des côtés de la butée. **Fig. H.**
- Pour installer la butée en position « déverrouillée », l'insérer dans le drain de manière à ce que la boucle en plastique soit tournée vers l'**avant** de l'évier et que le logo American Standard soit face à l'**arrière**. Au besoin, tourner légèrement la butée pour qu'elle glisse jusqu'en bas. **Fig. H.**
- Reposer la came dans le drain, au besoin, tourner la came pour vérifier qu'elle est bien insérée. **Fig. J.**
- Reposer le capuchon de came, en vérifiant que les cannelures sont sur l'extérieur. Si le capuchon de came ne s'enclenche pas en position, tourner la came jusqu'à ce qu'elle soit bien insérée. **Fig. K.**
- Reposer le câble. Vous reporter à la section « PROCÉDURE DE RÉGLAGE DU CÂBLE » du guide de dépannage pour terminer l'installation. La butée sera alors en position « déverrouillée » et pourra être retirée.

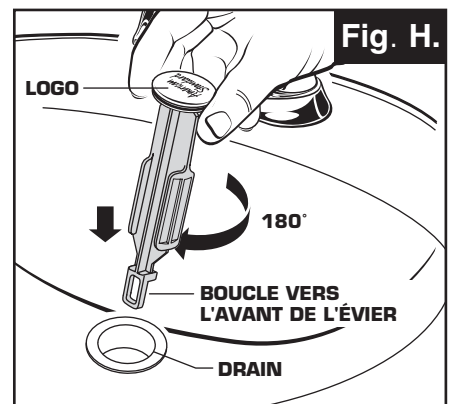

Position déverrouillée

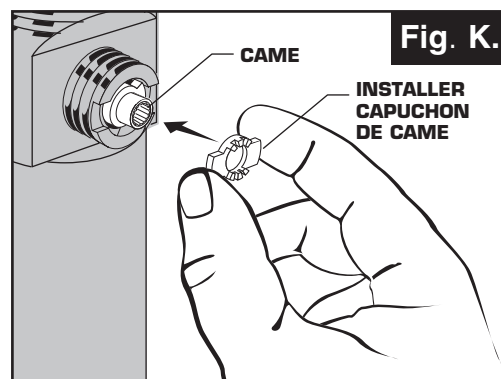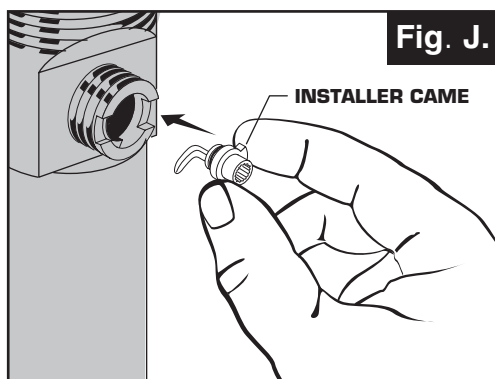

CONSEILS POUR ENLEVER VOTRE ANCIEN DRAIN :

La plupart des drains peuvent être facilement et rapidement enlevés à l'aide d'une paire de pinces à coulisse ou d'une clé. Toutefois, il peut arriver que votre vieux drain soit difficile à enlever ou que la manière de le démonter ne soit pas évidente. Selon le drain installé pour votre évier, il doit être enlevé soit depuis le dessus, soit depuis le dessous de l'évier. Les illustrations ci-dessous montrent les installations typiques de drain et comment les démonter de l'évier.

Les conseils suivants sont utiles pour résoudre certaines des difficultés les plus courantes du démontage d'un drain :

- Desserrer les écrous du siphon en P à l'aide des pinces à coulisse. Nous vous conseillons de vaporiser les écrous avec du lubrifiant pour libérer la corrosion et les débris qui peuvent s'être accumulés. Enlever le demi-siphon en P de la pièce de raccordement. Poser un seau dessous pour récupérer l'eau du siphon en P.
- Dévisser et enlever l'écrou de la tige pivot du corps de drain. Retirer la butée du corps de drain.

Pour les drains qui doivent être retirés depuis le dessous de l'évier :

- Libérer l'écrou de montage aussi loin que possible. Pousser le corps de drain dans l'évier et dévisser la collerette du corps de drain. Depuis le dessous, enlever le corps de drain.

Pour les drains qui doivent être retirés depuis le dessus de l'évier :

- Dévisser la pièce de raccordement du corps de drain.
- Libérer et enlever l'écrou de montage et le joint sur le corps de drain à l'aide des pinces à coulisse. Nous vous conseillons de vaporiser l'écrou avec du lubrifiant pour libérer la corrosion et les débris qui peuvent s'être accumulés. Pousser le corps de drain dans l'évier et l'enlever.

Remarque : Si le corps de drain tourne pendant le desserrage de l'écrou de montage, insérer un tournevis dans le trou de renvoi pour éviter qu'il ne tourne pendant le retrait de l'écrou de montage.

Outils recommandés



Pince à coulisse




Clé universelle



Tournevis Phillips


RETRAIT DU DRAIN DEPUIS LE DESSOUS DE L'ÉVIER

CORPS DE DRAIN DEUX PIÈCES, MÉTAL OU PLASTIQUE

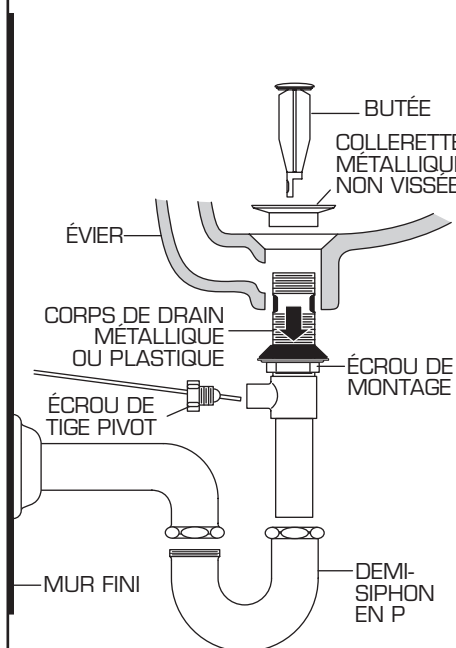

RETRAIT DU DRAIN DEPUIS LE DESSUS DE L'ÉVIER

CORPS DE DRAIN EN MÉTAL AVEC PIÈCE DE RACCORDEMENT EN PLASTIQUE

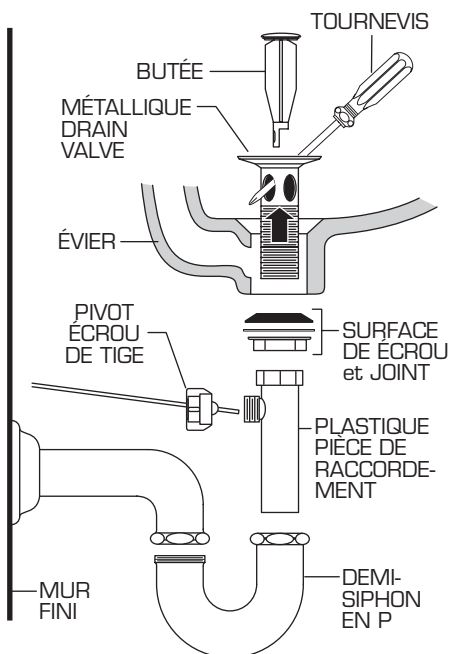

CORPS DE DRAIN EN PLASTIQUE AVEC PIÈCE DE RACCORDEMENT EN PLASTIQUE

